


MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS

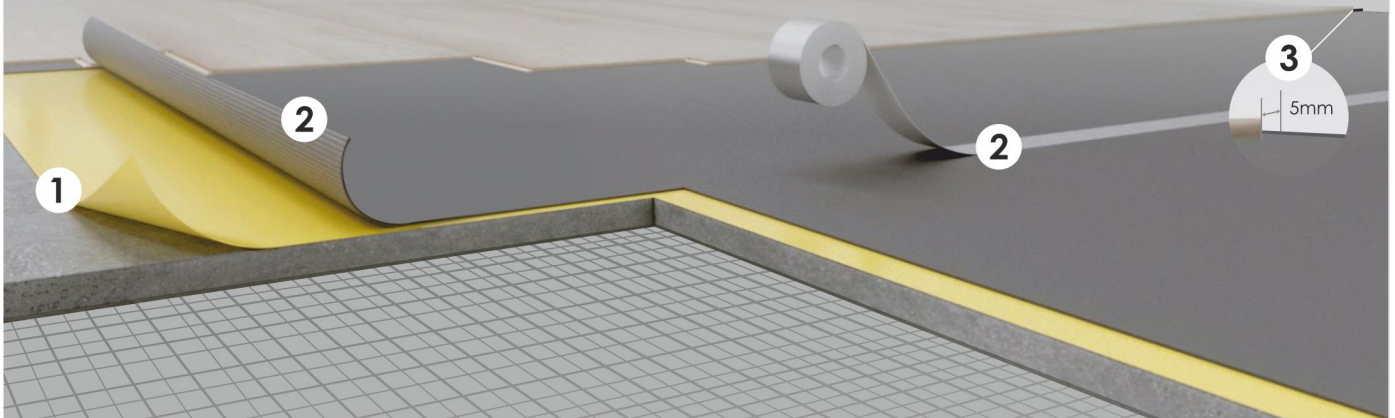

1

- LV** Ieklāj PE (0,2 mm) plēvi ar 15-20cm pārklājas uz sausas un izlīdzinātas pamatnes virsmā kā aizsardzība pret mitrumu.
- LT** Siekiant apsaugoti nuo drėgmės, ant sauso ir lygaus paviršiaus kloti PE (0,2 mm. storio) plėvelę. Kiekviena plėvelės juosta, turi persidengti 15-20 cm.
- EN** Lay PE (0,2mm) film with 15-20cm overlap on dry and leveled base surface as protection against humidity.
- DE** Um vor Feuchtigkeit zu schützen PE-Folie (0,2 mm) legen. Die Stoßüberdeckung muss 15-20 cm betragen.
- PL** W celu ochrony przed wilgocią na suche i wyrównane podłoże ułożyć folię PE (0,2 mm) z zakładką 15-20 cm.
- EE** Kuivale ja tasandatud aluspinnale asetada niiskuse eest kaitsmiseks 15-20 cm ülekattega PE (0,2 mm) kile.

2

- LV** Uzlieciet XPS apakšklāju ar gofrēto virsmu uz leju. Apakšklājuma malām jābūt piespiestām vienai pie otras. Nostipriniet ar līmlenti, lai novērstu kustību
- LT** Paklotą kloti gofruotu paviršiumi žemyn. XPS pakloto kraštines glausti vieną su kita. Sutvirtinkite XPS paklotą lipnia juosta, apsaugant nuo judėjimo.
- EN** Lay the XPS underlay with the corrugated surface down. Underlay edges should be pressed to each other. Secure the XPS underlay with adhesive tape to prevent movement.
- DE** XPS-Unterlagen dicht gestoßen, mit den Rillen nach unten legen und eventuell später mit Klebeband verbinden.
- PL** Podkład izolacyjny ułożyć na prostym i suchym podłożu, rowkami w dół. Pojedyncze płyty połączyć na styk i ewentualnie później połączyćtaśmą klejącą.
- EE** Asetage XPS-aluskate gofreeritud pind allapoole. Aluskatte servad tuleks suruda üksteise vastu. Kinnitage XPS-aluskate liikumise vältimiseks kleelindiga.

3

- LV** Izgrieziet XPS loksni ar šķērēm vai nazi ~5 mm no sienas.
- LT** XPS paklotą nukirpti žirkėmis arba peiliu ~5 mm nuo sienos.
- EN** Cut the XPS sheet with scissors or a knife ~5 mm from the wall.
- DE** An der Wand und in den Ecken die Unterlage mit Messer oder Schere auf gewünschte Maße zuschneiden. Abstand von der Wand 5 mm.
- PL** W rogach i przy ścianach podkład przyciąć nożyczkami lub nożem w odległości około 5 mm od ściany.
- EE** Lõika XPS leht kääride või noaga ~5 mm kauguselt seinast.